インクジェットプリンタ用
詰め替えインク 取り扱い説明書

Canon
BCI-10、BCI-11、BCI-15、BCI-16、BCI-19、BCI-21、BCI-24 対応

＜詰め替えの注意＞
1.詰め替えインクは必ず純正インクカートリッジにお使いください。
汎用、互換、再生、リサイクルインクなどへの詰め替えはできません。
2.詰め替えを行う際は、新聞紙などを敷いて、その上で行ってください。
3.詰め替えを行う際は、インク汚れ防止のため、ポリ手袋を着用し、あらかじめティッシュペーパーなどをご用意ください。

＜詰め替えの時期＞
1.詰め替えは必ずインクが切れてから短期間内に行ってください。インク切れ後、長期間使用しなかったカートリッジは、残ったインクが乾燥してカートリッジ内のスポンジが劣化しプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。
2.詰め替えインク使用時にはインク残量が正確に表示されません。純正品に戻した場合には、インク残量は表示されます。

＜保管上の注意＞
1.残ったインクは、カラーキャップで封をし、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
2.インクは開封後、1年以内にご使用ください。未開封のインクは2年間保存が可能です。
3.お子様やペットの手の届かないところに保管してください。

＜安全上の注意＞
1.万が一、インクを誤って飲んでしまった場合は、直ちに内科医の診断を受けてください。
2.万が一、インクが目に入った場合は、直ちに水で洗い流し、眼科医の診断を受けてください。

＜その他＞
1.本商品は当店オリジナルのインクを使用しております。当店以外の商品にてご使用された場合など、商品不良以外の場合には、保証やサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください。
2.商品の仕様は諸般の事情により予告なく変更することがあります。
3.商品に記載されている会社名・製品名は、一般に、その会社の商標または登録商標です。

＜保証・サポート＞
詰め替えインク、専用カートリッジやリセッターの保証期間は購入から1年間となります。保証期間を問わず、サポートさせていただきますので、ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

古いカートリッジでも大丈夫？
インク切れ後、しばらく放置したカートリッジに詰め替えると、トラブルの原因となります。インクが切れる前、または、インク切れ直後のカートリッジに詰め替えを行ってください。

エコッテの高品質な詰め替えインク

同じカートリッジに詰め替えられる回数が多いほどインク代は削減できます。エコッテの詰め替えインクなら同じカートリッジに3～4回程度詰め替えすることが可能です。
他社製のインクは品質が異なるため、使用しても同様の詰め替え回数は実現できません。
また、他社製のインクは印字かすれやプリントヘッドの目詰まりを起こす可能性があります。

詰め替え回数について
同じカートリッジへの詰め替えは**3～4回程度**行うことができます。
かすれやすくなったり、プリンタが認識しなくなったら新しいカートリッジに交換してください。

販売元
有限会社エコッテ「詰め替えインクのエコッテ」
〒231-0062横浜市中区桜木町3-11北川商事ビル501
TEL：045-663-1285 / FAX：045-663-1284
E-mail：ecotte@ecotte-shop.com
営業時間：平日9:00～18:00
土日祝、GW、お盆、年末年始休業

セット内容

100350	ビギナーセット	
インクボトル		
100160	染料シアン	30mlx1本
100120	染料マゼンタ	30mlx1本
100190	染料イエロー	30mlx1本
部材		
101890	キャップピン	3個
備品		
101700	手袋	1双
取扱説明書		1枚

インクボトル

キャップピン

説明書

手袋

エコッテでは資源を有効活用させていただくため、リピーター様向けの商品については、説明書を同梱しておりません。新たに説明書をご入り用の場合には、下記、本店の説明書ダウンロードページより、ご確認ご利用をお願いいたします。
http://www.ecotte-shop.com/user_data/manual.php

※顔料ブラック、染料ブラックの
詰め替え方法もカラーと同様です。
（詳細については右記を参照ください）

詰め替え方法

1.インクボトルを開栓する

キャップピン
（針がついています）

フタをして保管

付属の赤いキャップピンを、インクボトルの先端へ取り付け、垂直にゆっくりと差し込んで開栓します。インクが飛び出さないよう、ご注意ください。
（写真の様にボトル側面の硬い部分を持ってください。）
詰め替え後は、インクボトル付属のキャップでフタをして保管します。

※万が一開かない場合は代品を発送いたしますので、当店へご連絡ください。（TEL:045-663-1285）

2.インク注入口を確認する

BCI-15/16Bkは約3ml
BCI-10/11/21/24Bkは約5ml
↓

BCI-15/16Color
各色約1.5ml
↓
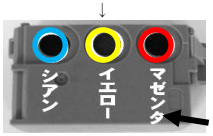

BCI-10/11/21/24Color
各色約3ml
↓

BCI-19Bk　BCI-19Color

顔料ブラック約7ml

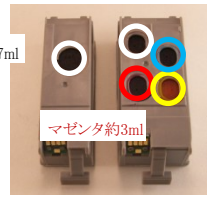

染料ブラック約3ml
シアン約3ml
イエロー約3ml

3.カートリッジにインクを注入する

2で確認したインク注入口からインクを注入します。スポンジ箇所の少し上から、1滴ずつ垂らすようにして、ゆっくりとインクをスポンジに染みこませます。

注入を止める目安
●スポンジ部分の吸い込が悪くなってきても、しばらくはゆっくり染みこんでいきます。染みこみがかなり遅くたら注入を止めます。

4.インクを浸透させる

注入したインクを浸透させるため、インク注入口を上向きにして1～2分間放置します。

※注入後すぐに注入口を下に向けるとインクがボタボタと垂れてくることがあります。

5.インクの出具合を確認する

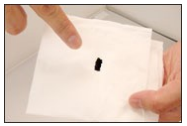

プリントヘッドをティッシュにやさしく押しつけます。写真のようにインクがきれいに付けば詰め替え完了です。

ティッシュでプリントヘッドを覆い、プリントヘッドが下を向くようにカートリッジを持って数回振ります。カートリッジ内の気泡が抜け、インクが出やすくなります。

6.プリンタにセットする

詰め替え直後はインクが出にくい状態です。中のスポンジへの浸透を促す為に、インク注入口を下にしたまま1～2分間放置してください。その後プリンタにセットして、テスト印刷やヘッドクリーニングを行ってください。操作方法はお使いのプリンタにより異なります。プリンタ付属の取扱説明書をご確認ください。